

MISUTONIDA *italian style* **4x4** *accessories*

ISUZU D-MAX 2007



Item Code

Codice Articolo

: EC/SB/197/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SUPER BAR

ITA



**SUPER BAR
IN ACCIAIO INOX**

FR

**SUPERBAR
EN ACCIER INOX**

ISUZU D-MAX 2007

Part List Lista della bulloneria Liste des pièces	
A 	TE 10x30 Passo 1,25 Pitch 1,25 Pas 1,25 x 2
B 	Ø 10 x 2
C 	Ø 10 x 2
D 	TE 8x25 x 2
E 	Ø 8 x 4
F 	Ø 8 x 4
G 	M8 x 4
H 	M8x20 DIN 933/931 COLORE NATURALE x 2
I 	EC/SB/197/D x 1
L 	EC/SB/197/C x 1

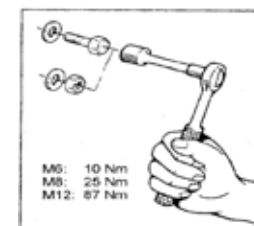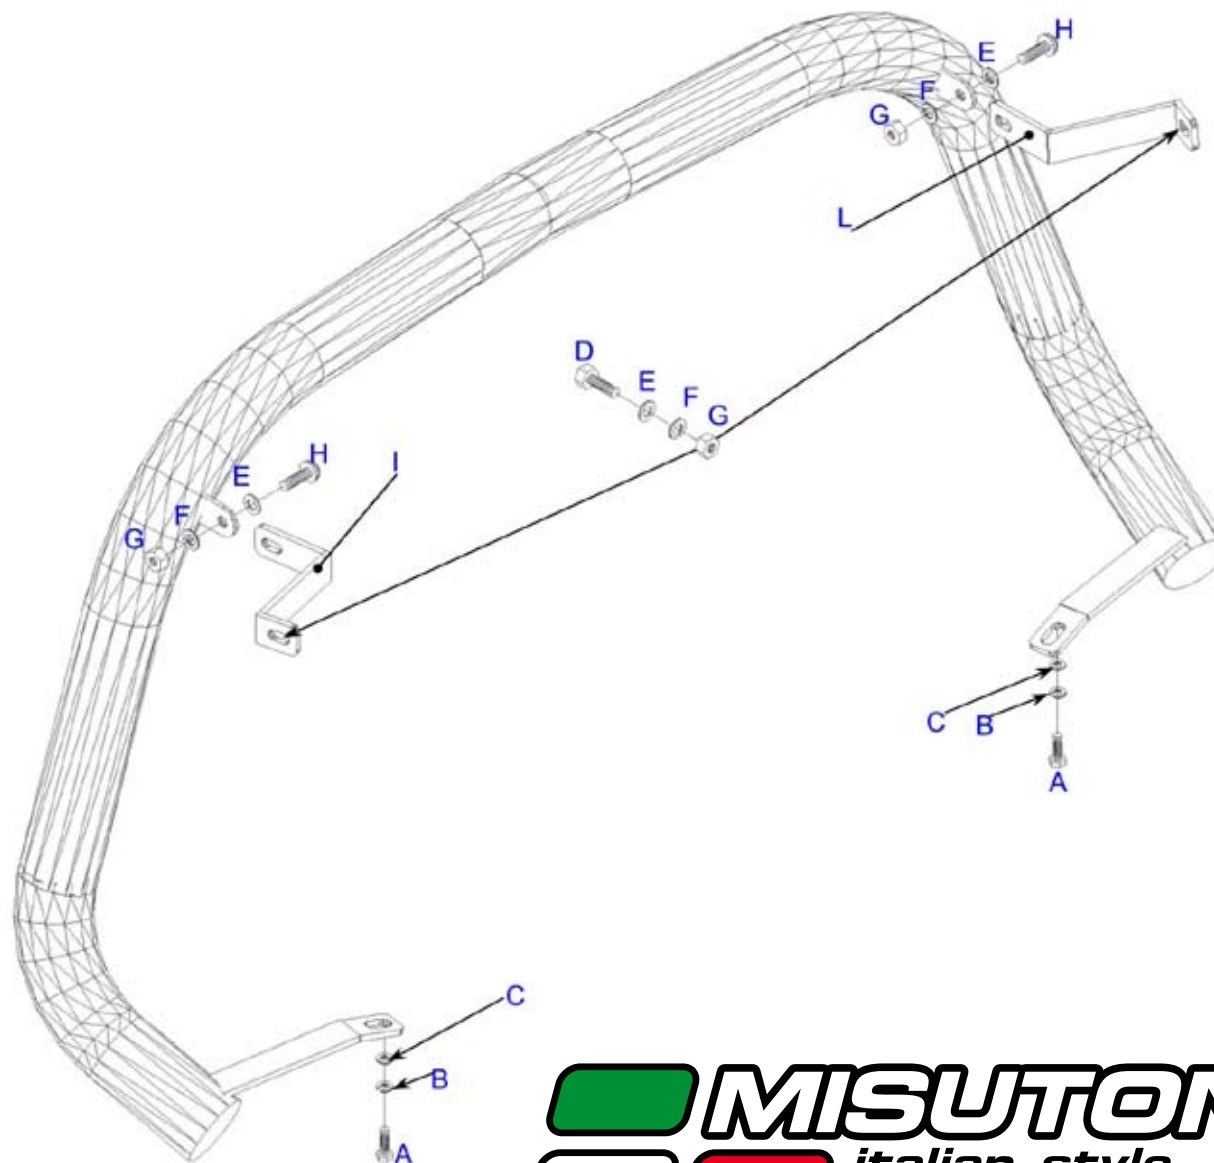

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS**

1. Remove the plastic protection located on the front bumper (picture 1).
2. Fit the L bracket in the hole indicated in picture 2 using D,E,F and G as indicated in picture 3.
3. Fit the I bracket in the hole indicated in picture 4 using D,E,F and G as indicated in picture 5.
4. Make the L and I brackets come out as shown in picture 6.
5. Reassemble the plastic protection previously removed.
6. Remove the n.2 bolts indicated in picture 7 and fit the lower welded brackets in the holes just freed using A,B and C (picture 8)
7. Fix the upper welded brackets on I and L using H,E,F and G (picture 9)
8. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO**

1. Rimuovere la protezione in plastica presente sul paraurti anteriore (foto 1).
2. Montare la staffa L nel foro indicato in foto 2 utilizzando D,E,F e G come indicato nella foto 3.
3. Montare la staffa I nel foro indicato in foto 4 utilizzando D,E,F e G come indicato in foto 5.
4. Far fuoriuscire L e I come indicato in foto 6.
5. Rimontare la protezione in plastica precedentemente rimossa.
6. Rimuovere i n.2 TE indicati in foto 7 e montare le staffe inferiori saldate nei fori appena liberati utilizzando A,B e C (foto 8).
7. Fissare le staffe superiori saldate su I e L utilizzando H,E,F e G (foto 9).
8. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE**

1. *Enlever la protection en plastique présente sûr le parechoc avant (photo 1)*
2. *Monter la patte de fixation L dans le trou indiqué dans la photo 2 en utilisant D,E,F et G comme indiqué dans la photo 3.*
3. *Monter la patte de fixation I dans le trou indiqué dans la photo 4 en utilisant D,E,F et G comme indiqué dans la photo 5.*
4. *Fair sortir L et I comme indiqué dans la photo 6).*
5. *Remonter la protection en plastique précédemment enlevée.*
6. *Enlever les n.2 boulons indiqués dans la photo 7 et monter les pattes de fixation inférieures soudées dans les trous libérés en utilisant A,B et C (photo 8)*
7. *Fixer les pattes de fixation supérieures soudées sûr I et L en utilisant H,E,F et G (photo 9).*
8. *Serrer toute la boulonnerie.*



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
23/11/07	EC/SB/197/IX	ISUZU D-MAX 07

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Claudio
 Gallo**

MISUTONIDA
 italian style accessories **4x4**