

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

NISSAN X-TRAIL 2007



Item Code

Codice Articolo

Référence Article

: GP/207/IX
GPO/207/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA
AND OVAL GRAND PEDANA

ITA

















GRAND PEDANA IN ACCIAIO INOX E
GRAND PEDANA OVALE


FR

GRAND PEDANA EN ACCIER INOX
ET GRAND PEDANA OVALE

NISSAN X-TRAIL 2007

Part List
 Lista della bulloneria
 Liste des pièces

A	 TE 10X50 x 4	M	 TE 8X25 x 4
B	 M 12 autoblocking autobloccante autobloquante x 4	N	 Ø 8 x 4
C	 PP1/176/D x 4	O	 Ø 8 x 4
D	 Ø 6 Big Grandi Grand x 4	P	 S/207/A DX-SX x 2
E	 Ø 6 x 4	Q	 S/207/P DX x 1
F	 M 6 x 4	R	 S/207/P SX x 1
G	 TE 12X40 TPS/105 x 4		
H	 Ø 12 x 4		
I	 Ø 12 x 4		
L	 M 12 x 4		

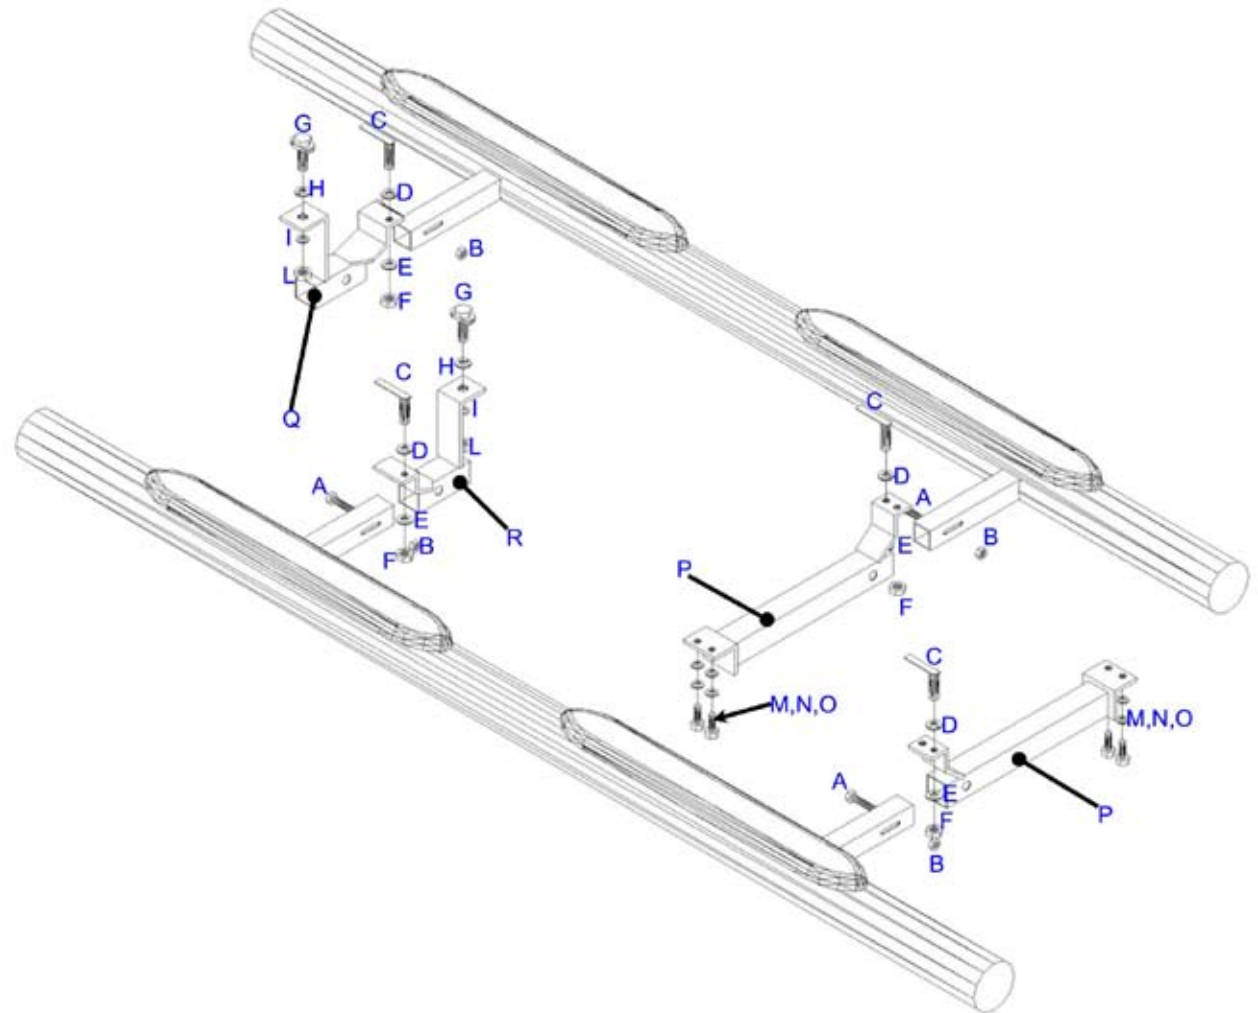

 **MISUTONIDA**
  *italian style* **4x4**
accessories

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the n.2 plastic caps (one per side) indicated in picture 1.
2. Remove the n.4 bolts (2 per side) indicated in picture 2.
3. Insert **C** as shown in picture 3.
4. Fix **P** as shown in pictures 4 and 5 using **D,E,F,M,N,O**.

REAR SIDE

5. Remove the n.2 plastic caps (one per side) indicated in picture 6.
6. Insert **C** as shown in picture 7.
7. Insert **G** as shown in picture 8.
8. Fix **Q** and **R** as shown in picture 9 using **D,E,F,H,I,L**.
9. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere i n.2 tappi in plastica (uno per lato) indicati nella foto 1.
2. Rimuovere i n.4 bulloni (due per lato) indicati in foto 2.
3. Inserire **C** come indicato in foto 3.
4. Fissare **P** come indicato in foto 4 e 5 utilizzando **D,E,F,M,N,O**.

PARTE POSTERIORE


5. Rimuovere i n.2 tappi in plastica (uno per lato) indicati nella foto 6.
6. Inserire **C** come indicato in foto 7.
7. Inserire **G** come indicato in foto 8.
8. Fissare **Q** e **R** come indicato nella foto 9 utilizzando **D,E,F,H,I,L**.
9. Serrare tutta la bulloneria.


FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les n.2 bouchons en plastique (un pour côté) indiqués dans la photo 1.
2. Enlever les n.4 boulons (2 pour côté) indiqués dans la photo 2.
3. Insérer **C** comme indiqué dans la photo 3.
4. Fixer **P** comme indiqué dans les photos 4 et 5 en utilisant **D,E,F,M,N,O**.

PARTIE POSTERIEURE

5. Remonter les 2 bouchons en plastique (un pour côté) indiqués dans la photo 6.
6. Insérer **C** comme indiqué dans la photo 7.
7. Insérer **G** comme indiqué dans la photo 8.
8. Fixer **Q** et **R** comme indiqué dans la photo 9 en utilisant **D,E,F,H,I,L**.
9. Serrer toute la boulonnerie.

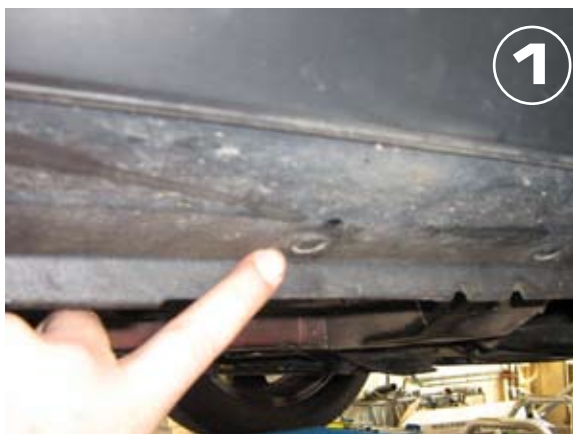

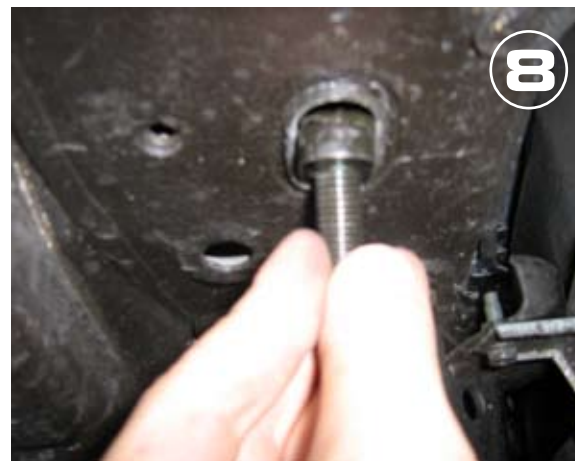

Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
12/09/07	GP/207/IX GPO/207/IX	NISSAN X- TRAIL

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Controlé et approuvé par

**Botta
Pietro**

 **MISUTONIDA**
 *italian style accessories* **4x4**