

# MISUTONIDA

italian style accessories **4x4**

## MITSUBISHI OUTLANDER 2013



Item Code

: **GP/341/IX**

Codice Articolo

**GPO/341/IX**

Référence Article

**DSP/341/IX**

**GB**

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA/OVALE  
GRAND PEDANA/DESIGN SIDE PROTECTION

**ITA**

GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE/  
PROTEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO INOX














**FR**


GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA OVALE/  
PROTECTION LATERALE DESIGN EN ACCIER INOX

# MITSUBISHI OUTLANDER

## 2013

Part List  
 Lista della bulloneria  
 Liste des pièces

<b>A</b>	 P/200/C x 2	<b>G</b>	 TE 8X25 x 8
<b>B</b>	 TE 10X30 x 2	<b>H</b>	 Ø 8 x 8
<b>C</b>	 M 10 x 4	<b>I</b>	 Ø 8 x 8
<b>D</b>	 Ø 10 x 6	<b>L</b>	 M 8 x 8
<b>E</b>	 Ø 10 x 6	<b>M</b>	 GP/200/B x 2
<b>F</b>	 P/48 x 2	<b>N</b>	 GP/200/C x 2
 Cappelletti M8 x 8			

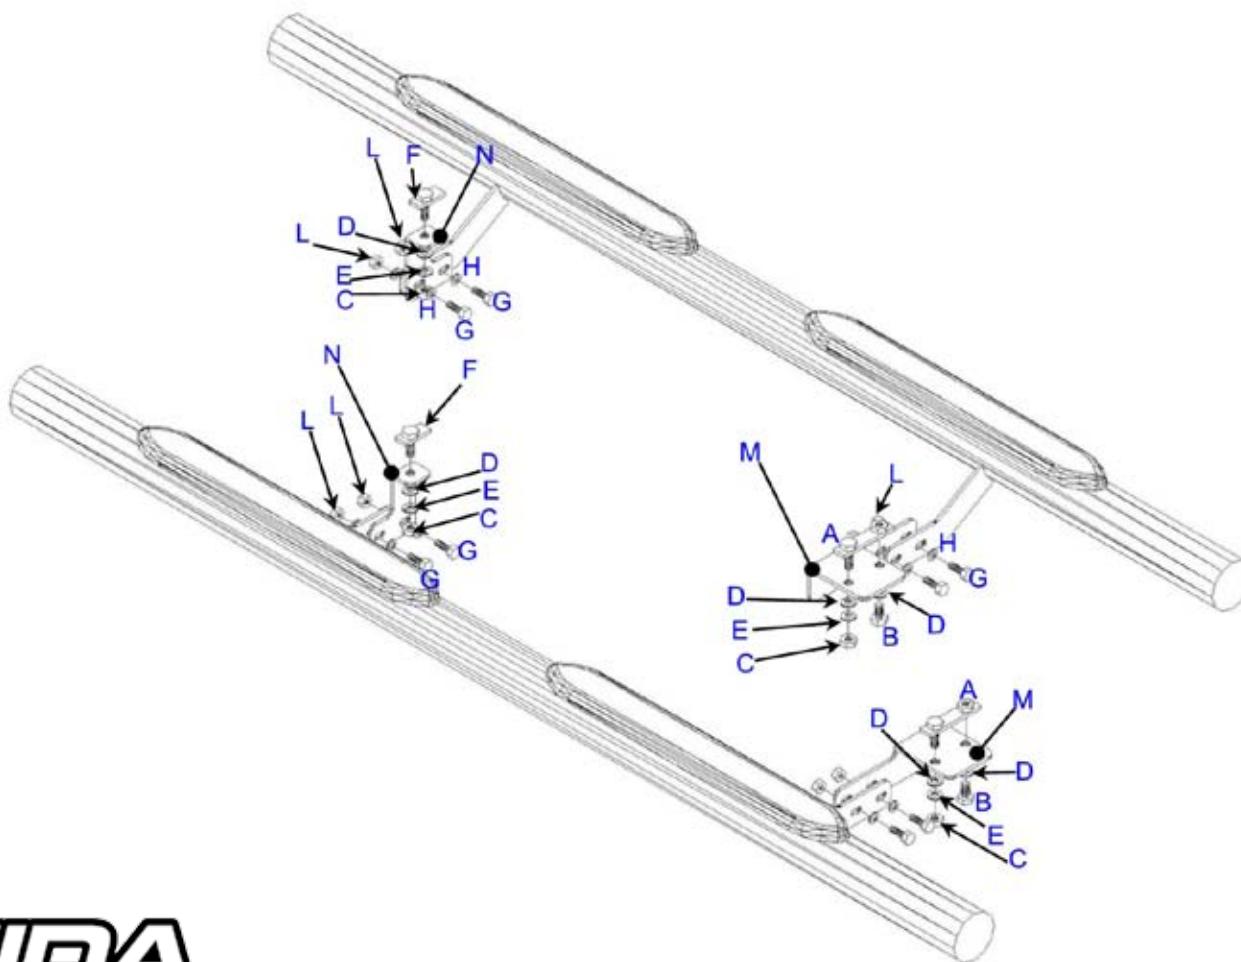

 **MISUTONIDA**  
 italian style accessories **4x4**

**GB****FITTING  
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Insert A in the hole indicated in picture 1 and make it come out as shown in pictures 2 and 3.
2. Fit M on A using B,C,D,E (picture 4).

**REAR SIDE**

3. Insert F in the hole indicated in picture 5 and make it come out as shown in pictures 6 and 7.
4. Fit N on F using C,D,E (picture 8)
5. Fit the brackets welded to the accessory on M in the front side (picture 9) and on N on the rear side, using G,H,I.
6. Tighten all the set of bolts.

**ITA****ISTRUZIONI DI  
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Inserire A nel foro indicato in foto 1 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 2 e 3.
2. Montare M su A utilizzando B,C,D,E (foto 4)

**PARTE POSTERIORE**

3. Inserire F nel foro indicato in foto 5 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 6 e 7.
4. Montare N su F utilizzando C,D,E (foto 8)
5. Montare le staffe saldate all'accessorio su M nella parte anteriore (foto 9) e su N nella parte posteriore utilizzando G,H,I.
6. Serrare tutta la bulloneria.

**FR****INSTRUCTIONS DE  
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Insérer A dans le trou indiqué en photo 1 et le faire sortir comme indiqué en photos 2 et 3.
2. Monter M sûr A en utilisant B,C,D,E (photo 4)

**PARTIE POSTERIEURE**

3. Insérer F dans le trou indiqué en photo 5 et le faire sortir comme indiqué en photos 6 et 7.
4. Monter N sûr F en utilisant C,D,E (photo 8)
5. Monter les pattes de fixations soudées à l'accessoire sûr M dans la partie antérieure (photo 9) et sûr N dans la partie postérieure, en utilisant G,H,I.
4. Serrer toute la boulonnerie.







Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
12/02/13	GP/341/IX GPO/341/IX DSP/341/IX	MITSUBISHI OUTLANDER 2013

Document checked and approved by  
**Documento controllato ed approvato da**  
 Document contrôlé et approuvé par

**Botta  
Pietro**

**MISUTONIDA**  
 italian style accessories **4x4**