

MISUTONIDA

italian style accessories **4x4**

MITSUBISHI OUTLANDER 2013



Item Code

: **GP/341/IX**

Codice Articolo

GPO/341/IX

Référence Article

DSP/341/IX

GB

STAINLESS STEEL GRAND PEDANA/OVALE
GRAND PEDANA/DESIGN SIDE PROTECTION

ITA

GRAND PEDANA/GRAND PEDANA OVALE/
PROTEZIONE LATERALE DESIGN IN ACCIAIO INOX














FR


GRAND PEDANA/ GRAND PEDANA OVALE/
PROTECTION LATERALE DESIGN EN ACCIER INOX

MITSUBISHI OUTLANDER

2013

Part List
 Lista della bulloneria
 Liste des pièces

A  P/200/C x 2	G  TE 8X25 x 8
B  TE 10X30 x 2	H  Ø 8 x 8
C  M 10 x 4	I  Ø 8 x 8
D  Ø 10 x 6	L  M 8 x 8
E  Ø 10 x 6	M  GP/200/B x 2
F  P/48 x 2	N  GP/200/C x 2
 Cappelletti M8 x 8	

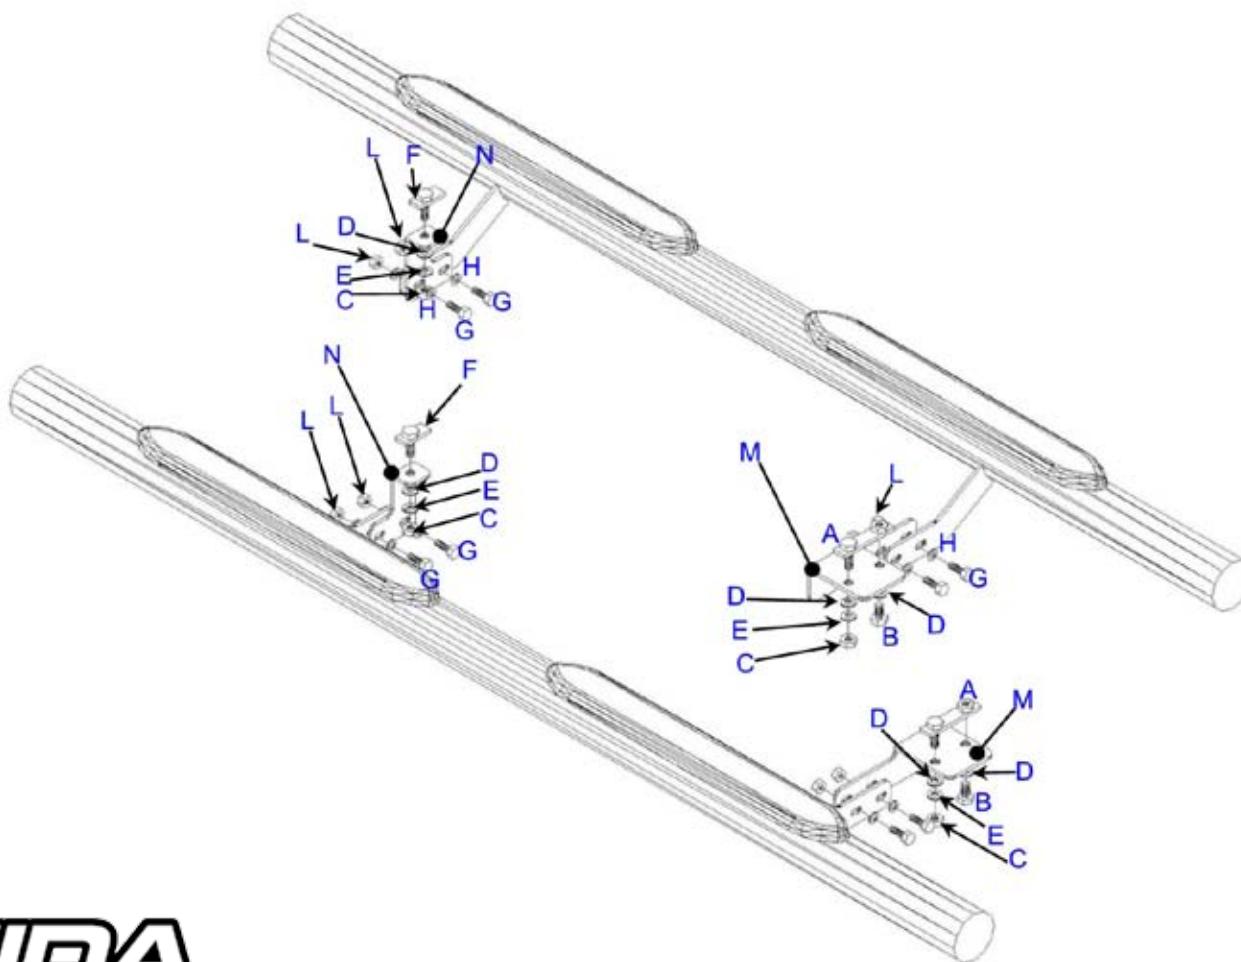

 **MISUTONIDA**
 **italian style accessories 4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Insert A in the hole indicated in picture 1 and make it come out as shown in pictures 2 and 3.
2. Fit M on A using B,C,D,E (picture 4).

REAR SIDE

3. Insert F in the hole indicated in picture 5 and make it come out as shown in pictures 6 and 7.
4. Fit N on F using C,D,E (picture 8)
5. Fit the brackets welded to the accessory on M in the front side (picture 9) and on N on the rear side, using G,H,I.
6. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Inserire A nel foro indicato in foto 1 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 2 e 3.
2. Montare M su A utilizzando B,C,D,E (foto 4)

PARTE POSTERIORE

3. Inserire F nel foro indicato in foto 5 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 6 e 7.
4. Montare N su F utilizzando C,D,E (foto 8)
5. Montare le staffe saldate all'accessorio su M nella parte anteriore (foto 9) e su N nella parte posteriore utilizzando G,H,I.
6. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Insérer A dans le trou indiqué en photo 1 et le faire sortir comme indiqué en photos 2 et 3.
2. Monter M sûr A en utilisant B,C,D,E (photo 4)

PARTIE POSTERIEURE

3. Insérer F dans le trou indiqué en photo 5 et le faire sortir comme indiqué en photos 6 et 7.
4. Monter N sûr F en utilisant C,D,E (photo 8)
5. Monter les pattes de fixations soudées à l'accessoire sûr M dans la partie antérieure (photo 9) et sûr N dans la partie postérieure, en utilisant G,H,I.
4. Serrer toute la boulonnerie.





Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
12/02/13	GP/341/IX GPO/341/IX DSP/341/IX	MITSUBISHI OUTLANDER 2013

Document checked and approved by
Documento controllato ed approvato da
Document contrôlé et approuvé par

Botta
Pietro

 **MISUTONIDA**
 italian style accessories **4x4**